I8910

Rövid kezelési útmutató

SAMSUNG

A használati útmutatót megtalálja a Samsung weboldalán.

Az útmutató használata

Ez a Rövid kezelési útmutató segít Önnek a készülék funkcióinak és jellemzőinek megismerésében.

Az útmutatóban szereplő jelölések

Mielőtt hozzáfogna, ismerkedjen meg az útmutatóban használt ikonokkal:

Figyelmeztetés – olyan helyzetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön vagy mások sérülését okozhatják

Fokozott figyelem – olyan esetekre hívja fel a figyelmet, amelyek az Ön készüléke vagy más készülékek károsodását okozhatják

Megjegyzés – jegyzetek, használati tanácsok és kiegészítő információk

▶ **Lásd** – kapcsolódó tudnivalókat tartalmazó oldalak, például: ▶ 12. oldal. (jelentése: "lásd a 12. oldalon")

→ **Ezt követően** – egy adott lépés végrehajtásához szükséges menüopciók kiválasztásának a sorrendje, például:
A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** menüpontot (jelentése: **Üzenetek**, majd **Új üzenet**)

[ ] **Szögletes zárójel** – a készülék billentyűi, például: [ ] (jelentése: a Hívásbefejező/Bekapcsoló gomb)

Szerzői jogok és védjegyek

A készülék részét képező technológiákra és termékekre vonatkozó jogok tulajdonosai:

- A termék a Symbian Ltd. által engedélyezett programot tartalmaz. © 1998-2009. A Symbian és a Symbian OS a Symbian Ltd. végjegye.
- A Java™ a Sun Microsystems, Inc. védjegye.
- A Bluetooth® a Bluetooth SIG, Inc. világszerte bejegyzett védjegye – Bluetooth QD ID: B015049.
- Windows Media Player® a Microsoft Corporation védjegye.

- A Wi-Fi®, a Wi-Fi CERTIFIED logó és a Wi-Fi logó a Wi-Fi Alliance bejegyzett védjegye.
- A DivX® a DivX, Inc. bejegyzett védjegye, és licenc alapján használjuk.

CE 0168 !

A DIVX VIDEÓRÓL

A DivX® a DivX, Inc. által kifejlesztett digitális videoformátum. Ez a készülék a DivX tanúsítvánnyal ellátott, lejátssza a DivX videofájlokat. További információkat és fájlok DivX videoformátumra való konvertálására szolgáló szoftvereszközöket a www.divx.com oldalon talál.

Készülékek jogosultak DivX® videók lejátszásra a Mobile Theather profillal:
A DivX engedélyezetten játszik le maximum 640x480 felbontású DivX® videókat (ajándék tartalommal együtt).

A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL

A DivX® tanúsítvánnyal ellátott készüléket regisztráltatni kell a DivX-nél, amennyiben DivX Video-on-Demand (VOD) tartalom lejátszására kívánja használni.
A regisztrációs kód generálásához keresse meg a DivX VOD részt a készülék beállítási menüjében. A regisztráció befejezéséhez és a DivX VOD-vel kapcsolatos további tudnivalókért a kódot használva látogasson el a vod.divx.com weboldalra.

Biztonsági és használati információk

A veszélyes vagy törvénysértő helyzetek elkerülése, valamint a készülék lehető legjobb működésének biztosítása érdekében tartsa be a következő óvintézkedéseket.

WARNING Biztonsági figyelmeztetések

Tartsa a készüléket kisgyermekektől és háziállatoktól távol

Tartsa a készüléket és annak minden tartozékát kisgyermekek és háziállatok számára hozzáférhetetlen helyen. Az apró részek lenyelése fulladást vagy egyéb komoly sérülést okozhat.

Óvja hallását

A fülhallgató nagy hangerővel való használata károsíthatja hallását. Csak a beszélgetésekhez és a zenehallgatáshoz minimálisan szükséges hangerő-beállítást használja.

A készüléket és a hozzá tartozó eszközöket elővigyázatosan szerelje be

Ellenőrizze, hogy a készülék és a hozzá tartozó eszközök biztonságosan legyenek beszerelve járművébe. Ügyeljen rá, hogy ne helyezze készülékét a légzsák felfúvódási területére vagy annak közelébe. A nem megfelelően beszerelt mobil eszközök súlyos sérüléseket okozhatnak a légzsákok hirtelen felfúvódásakor.

Az akkumulátorokat és a töltőket óvatosan kezelje és selejtezze

- Kizárólag a Samsung által jóváhagyott akkumulátorokat és kifejezetten a készülékéhez tervezett töltőket használjon. A nem megfelelő akkumulátorok és töltők használata súlyos sérüléseket, vagy a készülék súlyos károsodását okozhatja.
- Se az akkumulátort, se a készüléket ne dobja tűzbe. A használt akkumulátor illetve a készülék selejtezésekor tartsa be a helyi előírásokat.
- Ne helyezze a készüléket hőtermelő eszközbe vagy annak közelébe, mint például sütő, mikrohullámú sütő, vagy radiátor. A túlmelegedés hatására az akkumulátorok felrobbanhatnak.

Kerülje a szívritmusszabályzókkal való interferenciát

A telefongyártó és a Wireless Technology Research független kutatócsoport ajánlása értelmében az esetleges interferencia elkerülése érdekében tartson legalább 15 cm távolságot a szívritmusszabályzó és a telefon között.

WARNING

Ha bármi okból azt feltételezné, hogy a telefon interferenciába került a szabályzóval vagy egyéb orvosi berendezéssel, haladéktalanul kapcsolja ki a telefont és kérje a szabályzó vagy az orvosi berendezés gyártójának segítségét.

Ne használja a készüléket, ha a képernyő törött vagy repedt

A törött üveg felsértheti a kezét vagy az arcát. Vigye el a készüléket egy Samsung-szervizbe, és cseréltesse ki az üveget.

Robbanásveszélyes környezetben kapcsolja ki a készüléket

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használja a készüléket. Ha erre felszólító figyelmeztetést lát, kapcsolja ki a készülékét.

Az üzemanyag- vagy vegyszerraktárak, illetve szállítási vagy robbanásveszélyes területek környezetében a készülék robbanást vagy tüzet okozhat. Ne tároljon, és ne szállítson a készülékkel vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival azonos helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat, vagy robbanásveszélyes anyagokat.

Kerülje el a folyamatosan ismétlődő mozdulatok okozta sérüléseket

Használat során tartsa lazán a telefont, finoman nyomja le a billentyűket, használjon olyan funkciókat (például sablonokat vagy prediktív szövegbeviteli üzemmódot), amelyekkel csökkenthető a billentyűk lenyomásának száma, és tartson gyakran szünetet.

Biztonsági rendszabályok

CAUTION

Vezetés közben első a biztonság

Vezetés közben kerülje a telefon használatát és tartsa be a vezetés közben a telefon használatára vonatkozó törvényi előírásokat. Biztonságának növelése érdekében amikor lehet, használjon kihangosító készüléket.

Tartsa be a biztonsági figyelmeztetéseket és előírásokat

Mindenütt tartson be minden, a mobiltelefon használatára vonatkozó korlátozó előírást.

Kizárólag hivatalos Samsung tartozékokat használjon

A nem megfelelő kiegészítők használata károsíthatja a készüléket, vagy sérülést okozhat.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsolja ki a készüléket

Telefonja interferálhat a kórházakban vagy más egészségügyi létesítményekben lévő orvosi készülékekkel. Kövesse a rendelkezéseket, kifüggesztett figyelmeztetéseket és az orvosi személyzet utasításait.

Repülőgépen kapcsolja ki a készüléket, vagy a mobil szolgáltatásokat

A készüléke zavarhatja a repülőgép berendezéseit. Tartsa be a légitársaságok előírásait, és a légi személyzet utasítására kapcsolja ki a készülékét, vagy kapcsolja át mobil szolgáltatásokat tiltó üzemmódba.

Védje a sérülésektől az akkumulátort és a töltőt

- Ne tegye ki az akkumulátort extrém hőmérsékleti hatásoknak (0° C/32° F alatt vagy 45° C/113° F felett). A szélsőséges hőmérséklet hatására csökkenhet az akkumulátor töltési kapacitása és élettartama.
- Ügyeljen rá, hogy az akkumulátor ne érintkezzen fémtárgyakkal, mivel így rövidzárlat jöhet létre az akkumulátor + és – érintkezője között, ezáltal átmeneti vagy tartós akkumulátorsérülést okozva.
- Soha ne használjon sérült töltőt vagy akkumulátort.
- Ha az akkumulátort vagy más eszközt nem a megfelelő típussal helyettesít, robbanásveszélyt okozhat. Az elhasznált akkumulátorokat vagy más eszközöket az előírásoknak megfelelően selejtezze ki.

Kezelje a készüléket óvatosan és körültekintően

- Ügyeljen rá, hogy a készüléket ne érje víz – a folyadékok súlyos károsodást okozhatnak benne. Ne nyúljon a készülékhez vizes kézzel. A telefon beázása (folyadékok) hatására a gyártói garancia érvényét vesztheti.
- A mozgó alkatrészek károsodásának megakadályozása érdekében kerülje a készülék poros, piszkos helyen való használatát, tárolását.
- A készüléke bonyolult elektronikus eszköz – a súlyos károsodás elkerülése érdekében óvja az ütésektől és durva kezeléstől.
- Ne fesse be készüléké, mivel a festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit és gátolhatja a megfelelő működést.
- Ha készülékébe vaku vagy fotófény van beépítve, kerülje a gyermekek és állatok szeméhez közel kerülést.

- Telefonja mágneses hatásoktól károsodhat. Ne használjon mágneszáras tokokat vagy egyéb kiegészítőket, és ne hagyja készülékét huzamosabb ideig mágneses mező hatókörében.

Kerülje az egyéb elektronikai berendezésekkel való interferenciát

A készülék rádiófrekvenciás (RF) jeleket bocsát ki, amelyek interferenciába kerülhetnek az árnyékolatlan vagy nem megfelelően árnyékolt elektromos berendezésekkel, például pacemakerekkel, hallókészülékekkel, valamint a járművekben vagy otthon található egészségügyi berendezésekkel. Az esetlegesen tapasztalt interferencia-problémák megoldásával kapcsolatban vegye fel a kapcsolatot az elektronikai készülék gyártójával.

Fontos használati tudnivalók

A készüléke normál helyzetben használja

Kerülje a készülék belső antennájával való érintkezést.

Kizárólag szakképzett személlyel végeztesse a készülék javíttatását

Ha a javítást nem szakképzett személy végzi, az a készülék károsodását és a garancia érvényének elvesztését vonhatja maga után.

Biztosítsa az akkumulátor és a töltő maximális élettartamát

- Kerülje az akkumulátor egy hétnél hosszabb ideig való töltését, mivel a túltöltés csökkentheti a telefon élettartamát.
- Idővel a nem használt akkumulátor lemerül, és használat előtt újratöltést igényel.
- Használaton kívül húzza ki a töltőt az áramforrásból.
- Az akkumulátorokat kizárólag rendeltetésüknek megfelelően használja.

A SIM-kártyát és a memóriakártyát óvatosan kezelje

- Adattovábbítás, illetve fogadás közben ne vegye ki a kártyát, mivel ez adatvesztéssel és/vagy a kártya, illetve a telefon károsodásával járhat.
- Óvja a kártyákat az erős ütésektől, statikus elektromosságtól és az egyéb berendezésektől származó elektromos zajtól.
- A gyakori írás és törlés csökkenti a memóriakártyák élettartamát.
- Ne érintse meg a kártya aranyszínű érintkezőit vagy csatlakozóit kézzel vagy fém tárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsa meg a kártyát.

Biztosítsa a segélyszolgálatok elérhetőségét

Előfordulhat, hogy bizonyos helyeken vagy körülmények között a segélyhívás kezdeményezése nem lehetséges a telefonról. Mielőtt távoli vagy fejletlen területekre utazna, tervezze meg a segélyszolgálatok hívásának alternatív módját.

SAR (Specific Absorption Rate, fajlagos elnyelési arány) hitelesítési információ

Telefonkészüléke megfelel az Európai Unió (EU) rádió és telekommunikációs berendezés által kibocsátott, emberre ható rádiófrekvenciás (RF) energiát korlátozó szabványainak. Ezek a szabványok tiltják az olyan mobil eszközök forgalmazását, amelyek túllépik a megengedett 2,0 watt/kilogrammos kibocsátási szintet (más néven fajlagos elnyelési arány, angol rövidítéssel SAR, azaz Specific Absorption Rate).

A tesztek során a tárgyalt készüléktípus mérhető maximális SAR értéke 0,496 watt/kilogramm volt. Normál használat során az SAR aktuális értéke ennél sokkal alacsonyabb is lehet, mivel a készülék úgy lett tervezve, hogy csak a legközelebbi bázisállomás eléréséhez szükséges energiával működjön. A készülék az RF energia általános kibocsátását az adásszint automatikus lehető legalacsonyabbra állításával csökkenti.

Az útmutató hátulján olvasható Megfelelőségi nyilatkozat azt jelzi, hogy készüléke megfelel az európai rádió- és távközlési végberendezésekre vonatkozó (R&TTE) irányelvnek. Az SAR és a vonatkozó EU szabványok tekintetében további információkat a Samsung mobiltelefonokkal foglalkozó weboldalán talál.

A termék hulladékba helyezésének módszere

(WEEE - Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)

(Érvényes az Európai Unióban és más olyan európai országokban, ahol szelektív hulladékkezelés működik)

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítás

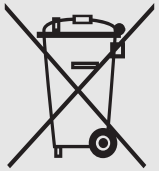

(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európai országok területén alkalmazandó)

Az akkumulátoron, az útmutatón vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz.

Az akkumulátorok nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.

A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

Jogi nyilatkozat

Az berendezéssel elérhető egyes tartalmak és szolgáltatások harmadik felek tulajdonát képezhetik, és szerzői jogi, szabadalmi, védjegy és/vagy egyéb szellemi tulajdoni oltalom alatt állhatnak. Az ilyen tartalmak és szolgáltatások kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi használatára állnak rendelkezésre.

Tilos bármiféle tartalmat vagy szolgáltatást a tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató által nem jóváhagyott módon használni. Az előbbiek korlátozása nélkül, hacsak a megfelelő tartalom tulajdonosa vagy a szolgáltató kifejezetten azt jóvá nem hagyja, tilos bármilyen módon és bármilyen médián keresztül a jelen eszközben megjelenő bármilyen tartalmat vagy szolgáltatást módosítani, másolni, újra közzétenni, feltölteni, elküldeni, közölni, lefordítani, eladni, ebből származtatott munkákat létrehozni, kihasználni vagy terjeszteni.

A HARMADIK FELEK ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALMAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK "AHOGY VAN" ALAPON ÉRHETŐK EL. A SAMSUNG NEM VÁLLAL GARANCIÁT AZ ILY MÓDON BIZTOSÍTOTT TARTALMAKRA ÉS SZOLGÁLTATÁSOKRA, SEM KIFEJEZETTEN, SEM KÖZVETETTEN, SEMMILYEN OKBÓL. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN ELZÁRKÓZIK MINDEN NEMŰ VÉLELMEZETT GARANCIA ELŐL, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS ADOTT CÉLRA VALÓ MEGFELELŐSÉGRE VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A SAMSUNG NEM GARANTÁLJA AZ ESZKÖZBEN ELÉRHETŐ TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK PONTOSSÁGÁT, VALÓSSÁGÁT, IDŐSZERŰSÉGÉT, JOGSZERŰSÉGÉT VAGY TELJESSÉGÉT, ÉS SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS, A SAMSUNG CÉG NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE, SEM SZERZŐDÉSBEN, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜL, SEMMILYEN NEMŰ KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VELEJÁRÓ, KÜLÖNÖS VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, JOGI

KÉPVISELETI DÍJÉRT, KÖLTSÉGEKÉRT VAGY EGYÉB KÁROKÉRT, AMELYEK A TARTALMAKBAN VAGY SZOLGÁLTATÁSOKBAN TARTALMAZOTT VAGY AZOK SZEMÉLYES VAGY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATÁVAL SZERZETT INFORMÁCIÓKBÓL VAGY AZOKKAL KAPCSOLATOSAN MERÜLNEK FEL, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA ILYEN KÁR LEHETŐSÉGÉRŐL TUDOMÁSA VOLT.

A harmadik felek által biztosított szolgáltatások bármikor felmondásra vagy megszakításra kerülhetnek; a Samsung nem állítja és nem garantálja, hogy bármely tartalom vagy szolgáltatás egy adott időszakon keresztül elérhető marad.
A harmadik felek a tartalmakat és szolgáltatásokat hálózatokon és továbbító berendezéseken keresztül biztosítják, amelyek felett a Samsungnak nincs ellenőrzése. A jelen kizárás általánosságának korlátozása nélkül a Samsung kifejezetten elhatárolódik minden felelősségtől vagy kötelezettségtől az eszközön keresztül elérhető bármely szolgáltatás vagy tartalom megszakítására vagy felfüggesztésére vonatkozóan.

A Samsungot semmiféle felelősség és kötelezettség nem terheli a tartalmakhoz és szolgáltatásokhoz kapcsolódó ügyfélszolgáltatások tekintetében.
A tartalomhoz vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó minden kérdéssel vagy igénnyel közvetlenül az adott tartalom vagy szolgáltatás szolgáltatójához kell fordulni.

Rövid kezelési útmutató

Kicsomagolás

Ellenőrizze, hogy a termék doboza tartalmazza-e a következő tételeket:

- Mobil készülék
- Akkumulátor
- Töltő
- Fülhallgató
- Számítógépes adatkábel
- Samsung PC Studio CD
- Rövid kezelési útmutató

A készülékhez tartozó tételek az Ön régiójában rendelkezésre álló vagy a szolgáltatója által kínált szoftvertől és tartozékoktól függően eltérőek lehetnek. További tartozékokat a helyi Samsung forgalmazótól vásárolhat.

A készülék elrendezése

A készülék előlapja a következő gombokat és elemeket tartalmazza:

A készülék hátlapja a következő gombokat és ismertetőjegyeket tartalmazza:

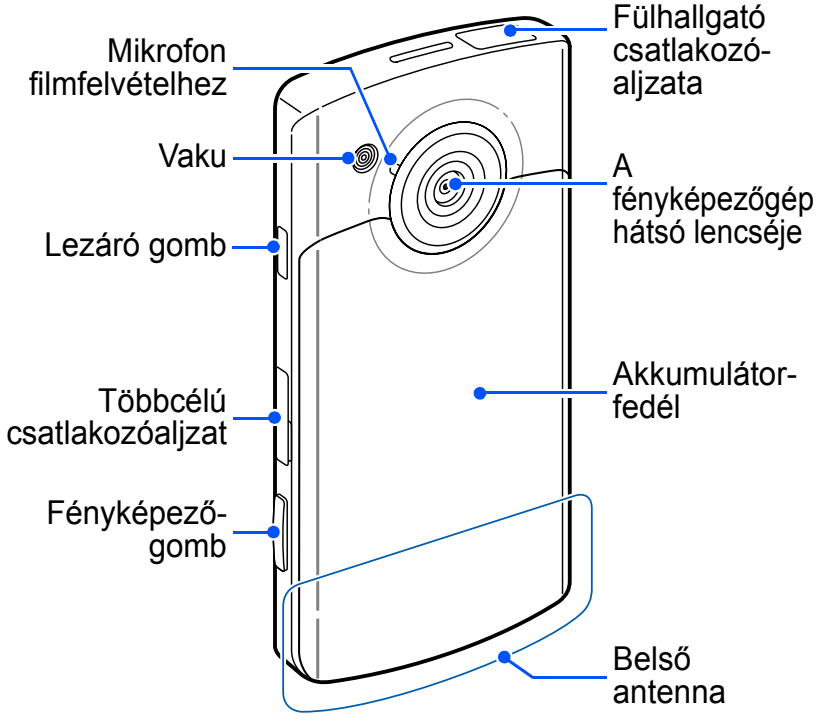

Gombok

Gomb	Funkció
	Hívás kezdeményezése vagy fogadása. Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott, illetve fogadott telefonszámok megjelenítése.
	A menürendszer megnyitása. Minden aktív alkalmazás megjelenítése (hosszan lenyomva).
	A készülék be- és kikapcsolása (hosszan lenyomva). Készenléti állapotban a gyorsmenü megnyitása (hosszan lenyomva); A hívás befejezése. Menürendszerben visszatérés a Készenléti állapotba.
	Készenléti állapotban a készülék hangerejének beállítása.
	Az érintőképernyő és a billentyűk lezárása, illetve zárolásuk feloldása.
	Készenléti állapotban a fényképezőgép bekapcsolása (hosszan lenyomva). Fényképezőgép üzemmódban fénykép vagy videofelvétel készítése.

Ikonok

Ismerje meg a kijelzőn megjelenő ikonokat.

Ikon	Leírás
	Térerő (GSM/GPRS hálózat)
3G	Térerő (UMTS hálózat)
3G+	Térerő (HSDPA hálózat)
	Ébresztés bekapcsolva
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet
	Új hangpostaüzenet
	Új e-mail
	Üzenetküldés folyamatban
	Feltétel nélküli hívásátirányítás bekapcsolva (amennyiben több telefonvonallal rendelkezik, egy szám jelzi, hogy melyik vonal lett átirányítva)

Ikon	Leírás
2	Aktív vonal: 2
	Nem fogadott hívás
	Bluetooth bekapcsolva
	Sztereó fejhallgató csatlakoztatva
	Monó fejhallgató csatlakoztatva
	Számítógép csatlakoztatva
	Billentyűzet lezárva
	Memóriakártya behelyezve
	Vezeték nélküli hálózat elérhető
	Akkumulátor töltöttségi szintje

A készülék összeszerelése és előkészítése használatra

Szerelje össze, és állítsa be a mobil készülékét az első használathoz.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése

Szerződéskötéskor a mobilszolgáltatótól kap egy SIM-kártyát (Subscriber Identity Module, azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatokat, például a PIN-kódot (személyi azonosítószám) és a kiegészítő szolgáltatásokat.

UMTS és HSDPA szolgáltatásokhoz USIM-kártya (Universal Subscriber Identity Module – általános előfizetői azonosítómodul) is beszerezhető.

A SIM- vagy USIM-kártya és az akkumulátor behelyezése:

1. Távolítsa el az akkumulátor fedelét.

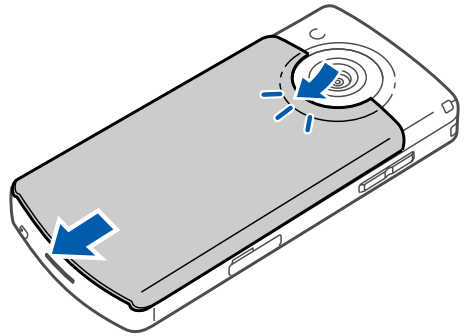

Ha a készülék be van kapcsolva, a [ ] gombot hosszan lenyomva kapcsolja ki.

2. Helyezze be a SIM- vagy USIM-kártyát.

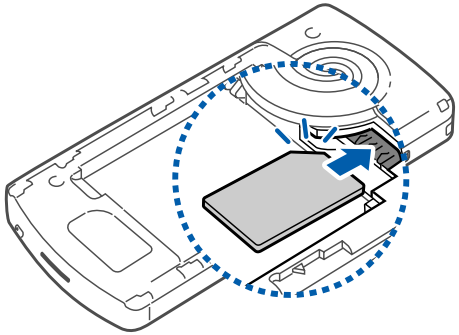

- Helyezze be a SIM- vagy USIM-kártyát úgy, hogy az aranyszínű érintkezok lefelé nézzenek.
- A készülék nem hálózati szolgáltatásait és egyes menüit a SIM- vagy USIM-kártya behelyezése nélkül is használhatja.

3. Helyezze be az akkumulátort.

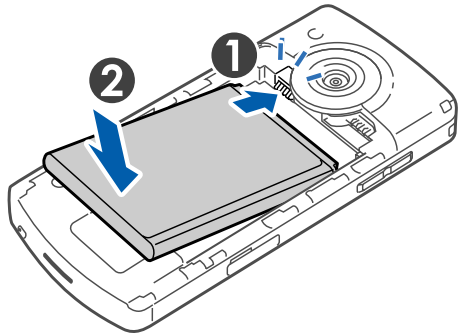

4. Tegye vissza az akkumulátor fedelét.

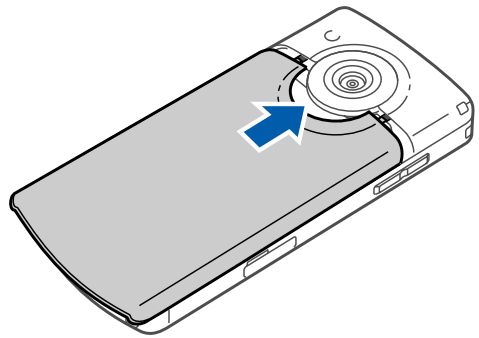

Az akkumulátor feltöltése

A készülék használatbavétele előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

1. Nyissa fel a készülék oldalán található többfunkciós csatlakozó fedelét.
2. Dugja a töltő kisebbik végét a többcélú aljzatba.

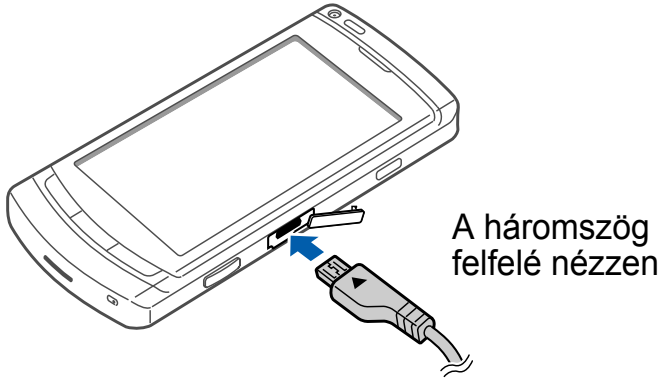

A töltő helytelen csatlakoztatása a készülék súlyos károsodását okozhatja. A jótállás a helytelen használat miatt bekövetkező károkra nem terjed ki.

3. Csatlakoztassa a töltő nagyobbik végét a fali aljzathoz.
4. Amikor a töltés befejeződött (a ikon már nem villog), húzza ki a töltőt a fali aljzatból.
5. Húzza ki a töltőt a készülékből.
6. Csukja be a többcélú csatlakozóaljzat fedelét.

Az alacsony akkumulátorfeszültség jelzése

Ha az akkumulátor kezd lemerülni, a készülék figyelmeztető hangjelzést ad, és megjelenik az alacsony töltöttségi szintet jelző üzenet. Ezenkívül az akkumulátor ikon ilyenkor üres és villog. Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a készülék automatikusan kikapcsol. A készülék további használatához töltse fel az akkumulátort.

A (külön beszerezhető) memóriakártya behelyezése

További multimédiás fájlok tárolásához memóriakártyát kell behelyezni.
A készülékbe legfeljebb 16 GB kapacitású microSD™ memóriakártya helyezhető (a memóriakártya gyártójától és típusától függően).

1. Nyissa ki a készülék oldalán található memóriakártya-nyílás fedelét.
2. Helyezzen be egy memóriakártyát a címkéjével felfelé.

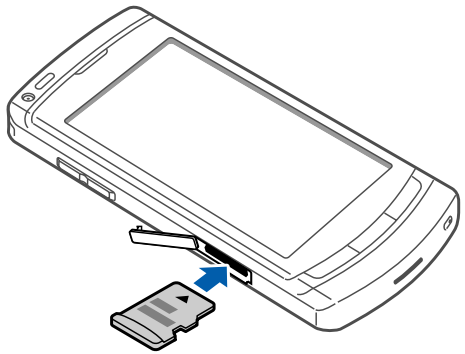

3. Nyomja a memóriakártyát a nyílásba addig, amíg a helyére nem pattan.

CAUTION

A memóriakártya eltávolítása

Az adatvesztésnek és a memóriakártya sérülésének elkerülése érdekében a memóriakártya eltávolításakor kövesse pontosan az alábbi lépéseket.

1. Nyomja meg hosszan a [ ] gombot, és válassza az **F: m.kártya eltávolítása** lehetőséget.
2. A jóváhagyáshoz válassza az **Igen** gombot.
3. Nyissa ki a kártyanyílás fedelét, és kis erővel nyomja meg a kártyát, hogy a rögzítése kioldjon.
4. Húzza ki a memóriakártyát a nyílásból.
5. Válassza az **OK** gombot.

Ha egy alkalmazás telepítése közben újra kell indítania a készüléket, az újraindítás befejezéséig ne távolítsa el a kártyát a készülékből, különben az alkalmazás fájljai megsérülhetnek vagy elveszhetnek.

A készülék be-, illetve kikapcsolása

A készülék bekapcsolása:

1. A készülék bekapcsolásához nyomja meg hosszan a [ ] gombot.
2. A kijelzőn megjelenő utasításokat követve állítsa be a régiót, a várost, a pontos időt és dátumot.

   A készülék automatikusan kapcsolódik a mobiltelefon-hálózathoz.

A készülék kikapcsolásához ismételje meg az 1. lépést.

A billentyűzár be-, illetve kikapcsolása

A nem kívánt működés elkerülése érdekében lezárhatja a kijelzőt és a gombokat. A billentyűzár be-, illetve kikapcsolásához nyomja meg a Tartás gombot.

Váltás Offline profilra

Ha átkapcsol az Offline profilra, a készülék hálózatot nem igénylő szolgáltatásait olyan területeken is használhatja, ahol a vezeték nélküli eszközök használata tilos, például repülőgépen vagy kórházakban.

Az Offline profilra való átváltáshoz válassza a **Beállítások** → **Személyes** → **Üzemmódok** → **Offline** → **Opciók** → **Aktiválás** menüpontot.

Amikor olyan helyen tartózkodik, ahol tilos vezeték nélküli eszközöket használni, tartsa be a hivatalos személyzet által kihelyezett figyelmeztetéseket és utasításokat.

Az érintőképernyő használata

A készülék érintőképernyőjén egyszeruen választhat ki elemeket és hajthat végre funkciókat. Ismerje meg az érintőképernyő használatához kapcsolódó alapvető műveleteket.

Az érintőképernyő optimális használatához távolítsa el róla a védőfóliát még a készülék használatba vétele előtt.

- Menü megnyitásához vagy alkalmazás elindításához válasszon ki egy ikont.

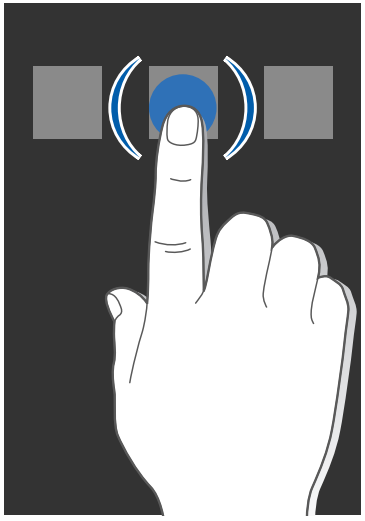

- A függőleges listák görgetéséhez húzza az ujját felfelé vagy lefelé.

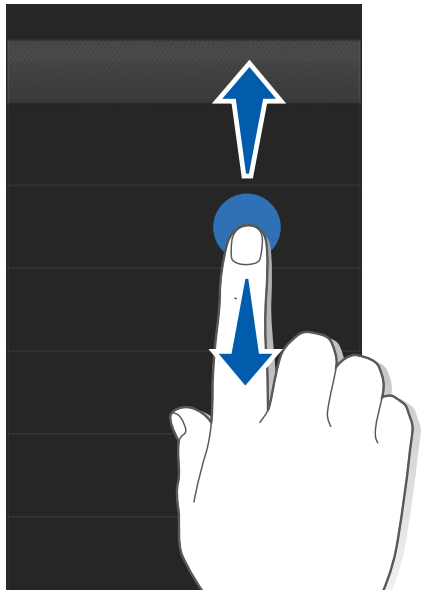

- A vízszintes listák görgetéséhez húzza az ujját jobbra vagy balra.

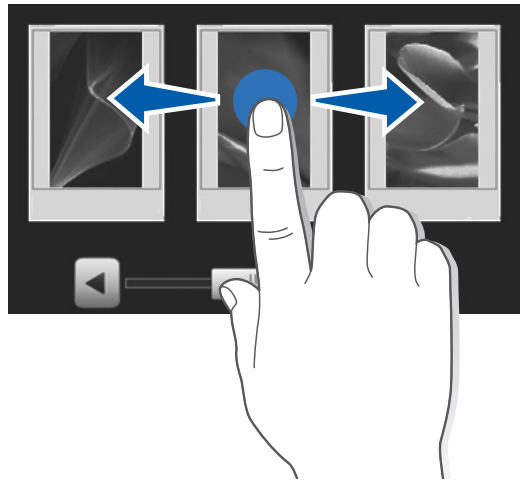

Alkalmazások használata

Alkalmazások és mappák megnyitása

1. Készenléti állapotban válassza ki a **Menü** elemet, vagy nyomja meg a Menü gombot a menürendszer megnyitásához.
2. Válasszon egy alkalmazást vagy mappát.

- **Régiótól vagy szolgáltatótól függően a készülék alapértelmezett alkalmazásai eltérhetnek.**
- Egyes alkalmazások első elindításakor a telepítés is elkezdődhet. Az alkalmazás telepítéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A telepítőfájlokat letöltheti a www.samsungmobile.com webhelyről is.
- Amíg a készülék háttértárként számítógéphez csatlakozik, az E: meghajtóra telepített alkalmazások nem érhetők el.
- A készülék alkalmazásairól bővebb információ a használati utasításban található.

Alkalmazásváltás

A készülék egyszerre több feladat végrehajtására, azaz egyszerre több alkalmazás futtatására is képes.

Váltás egyik futó alkalmazásról egy másikra:

1. Az alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Menü gombot.
2. Lapozzon a megfelelő alkalmazáshoz, majd válassza ki.

Alkalmazások bezárása

Az éppen használt alkalmazás bezárásához nyomja meg a [ ] gombot.

Háttérben futó alkalmazás bezárása:

1. Az alkalmazások listájának megnyitásához nyomja meg hosszan a Menü gombot.
2. Nyomja meg hosszan a kiválaszott ikont, majd válassza a kilépés gombot.

Régiótól vagy szolgáltatótól függően az aktív alkalmazások háttérben történő bezárása esetleg nem lehetséges.

A widgetek használata

Ismerje meg az eszköztáron található vezérlők („widgetek”) használatát.

Az eszköztár megnyitása

Az eszköztár megnyitásához Készenléti állapotban válassza ki a képernyő bal alsó sarkában lévő nyilat. A widgeteket átrendezheti az eszköztáron, vagy áthelyezheti a készenléti képernyőre.

A rendelkezésre álló widgetek régiótól és szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A widgetek áthelyezése a készenléti képernyőre

1. Nyissa meg az eszköztárat.
2. Húzzon át egy widgetet az eszköztárról a készenléti képernyőre. A widgetet bárhol elhelyezheti a képernyőn.

A widgetek módosítása

1. A menürendszerben válassza ki a **Beállítások** → **Személyes** → **Widgetek** → **Widgetek** menüpontot.
2. Válassza ki az eszköztárra felvenni kívánt vezérlőket, majd válassza a **Vissza** menüpontot.

Widgetcsomagok használata

Csoportosítsa kedvenc widgetjeit widgetcsomagba.

Widgetcsomag létrehozása:

1. Készenléti állapotban válasszon ki egy csomagot (1–3) a készenléti képernyő jobb felső részén.
2. Húzzon át egy widgetet az eszköztárról a készenléti képernyőre.

A csomag megnyitásához válassza ki az adott csomagot. Egyszerre csak egy csomagot nyithat meg.

A súgóinformációk elérése

Ismerje meg, hogyan lehet elérni a készülékkel kapcsolatos hasznos információkat.

1. A menürendszerben válassza az **Eszközök** → **Súgó** menüpontot.
2. Írja be a keresni kívánt súgótéma első néhány betűjét.
3. Ha többet szeretne megtudni egy alkalmazásról vagy szolgáltatásról, válassza ki a megfelelő súgótémakört.
4. A további tudnivalókért lapozzon. Ha vissza szeretne lépni az előző szintre, válassza a **Vissza** gombot.

A hívási alapfunkciók használata

Ismerje meg, hogyan kezdeményezhet és fogadhat hívásokat, és ismerje meg a hívási alapfunkciók használatát.

Hívás közben a készülék automatikusan lezárja az érintőképernyőt, hogy megakadályozza a véletlen működtetést. A billentyűzár kikapcsolásához nyomja meg a Lezáró gombot.

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban válassza a **Telefon** menüpontot, és írja be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. A szám tárcsázásához nyomja meg a [ ] gombot.
   Videohívás kezdeményezéséhez válassza az **Opciók** → **Hívás** → **Videohívás** gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Bejövő hívás esetén nyomja meg a [ ] gombot.
2. Ha videohívás esetén engedélyezni szeretné, hogy a beszélgetőpartner lássa is Önt a fényképezőgép elülső lencséjén át, nyomja meg a [ ] gombot, majd válassza az **Igen** lehetőséget.
3. A hívás befejezéséhez nyomja meg a [ ] gombot.

A hangerő beállítása

A hangerő telefonálás közbeni szabályozásához nyomja felfelé vagy lefelé a Hangerő gombot.

A nem fogadott hívások megtekintése és tárcsázása

A készülék a nem fogadott hívásokat a kijelzőn megjeleníti. Nem fogadott hívás számának tárcsázása:

1. Válassza a **Megjelenít** lehetőséget.
2. Lépjen a tárcsázni kívánt nem fogadott hívásra.
3. A tárcsázáshoz nyomja meg a [⁀] gombot.

A legutóbb tárcsázott számok hívása

1. Készenléti állapotban a legutóbbi számok listájának megjelenítéséhez nyomja meg a [⁀] gombot.
2. Keresse ki a listáról a kívánt számot, majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [⁀] gombot.

Külföldi szám hívása

1. Készenléti állapotban válassza a **Telefon** lehetőséget, majd válassza kétszer a * gombot a **+** karakter beviteléhez.
2. Írja be a tárcsázni kívánt teljes számot (országhívó szám, körzetszám és telefonszám), majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [⁀] gombot.

Név hívása a Telefonkönyvből

A Telefonkönyvben lévő számokat közvetlenül hívhatja a tárolt nevek felhasználásával. ▶ 36. oldal

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Keresse ki a kívánt számot a listáról, majd a tárcsázáshoz nyomja meg a [⁀] gombot.

3. Válasszon ki egy telefonszámot (ha szükséges).

Üzenetek küldése és megtekintése

Ismerje meg, hogyan küldhet és tekinthet meg szöveges (SMS) és multimédiás üzeneteket.

Szöveges üzenet küldése

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Új üzenet** menüpontot.
2. Válassza ki a címzett megadására szolgáló beviteli mezőt.
3. Írja be a címzett telefonszámát, majd válassza ki a ✓ elemet.
4. Válassza ki a szövegbeviteli mezőt.
5. Írja be az üzenet szövegét, majd válassza ki a ✓ elemet.
6. Az üzenet elküldéséhez válassza az **Opciók** → **Küldés** parancsot.

Szövegbevitel

Írja be a szöveget, és hozzon létre üzeneteket vagy jegyzeteket.

Váltás a szövegbeviteli módok között

Amikor megnyitja a szövegmezőt, megjelenik egy virtuális billentyűzet. Válassza az ⌨ ikont, majd válassza ki az alábbi szövegbeviteli módok egyikét:

- Virtuális billentyűzet (Alfanumer. billentyűzet)
- Qwerty billentyűzet (QWERTY bill. telj. képer.)
- Kézírásos módszer (Kézírás)

Szövegbevitel a virtuális billentyűzettel

1. Szövegbeviteli módként válassza az **Alfanumer. billentyűzet** lehetőséget.
2. A szövegbevitelhez válassza a szükséges gombokat.
   - A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a prediktív vagy a szám üzemmód aktiválásához válassza az Abc lehetőséget.
   - A szimbólumbeviteli módra való átváltáshoz válassza a * lehetőséget.

A készüléken az alábbi szövegbeviteli módokat használhatja:

Beviteli mód	Funkció
ABC	Válassza a többször a megfelelő virtuális gombot, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.
Prediktív	1. Egy egész szó beviteléhez válassza ki a megfelelő alfanumerikus gombokat. 2. Amennyiben a szó helyesen jelenik meg, szóköz beszúrásához válassza a **0** gombot. Ha nem a kívánt szó jelenik meg, egy másik szó kiválasztásához válassza a * gombot.

Beviteli mód	Funkció
Szám	Szám beírásához válassza a megfelelő virtuális gombot.
Szimbólum	Szimbólum beírásához válassza a megfelelő virtuális gombot.

Szöveg bevitele a qwerty billentyűzet segítségével

1. Szövegbeviteli módként válassza a **QWERTY bill. telj. képer.** lehetőséget.
2. A szövegbevitelhez válassza a szükséges gombokat.
   - A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz válassza a ⇧ lehetőséget.
   - A szám- vagy szimbólumbeviteli módra való átváltáshoz válassza a 1* lehetőséget.
   - Speciális karakterek beviteléhez válassza a àž lehetőséget.

Szöveg bevitele kézírással

1. Szövegbeviteli módként válassza a **Kézírás** lehetőséget.
2. Írja be a betűket az árnyékolt szövegbeviteli területen.
   - Számok beírásához válassza a 12 lehetőséget.
   - Szimbólumok beírásához válassza a *# lehetőséget.

Szöveges üzenetek olvasása

1. A menürendszerben válassza az **Üzenetek** → **Bejövő** menüpontot.
2. Válassza ki a kívánt szöveges üzenetet.

Nevek hozzáadása és keresése

Ismerje meg a Telefonkönyv használatának alapjait.

Új névjegy hozzáadása

Új névjegy létrehozása a készülék memóriájában:

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyzék** → **Opciók** → **Új névjegy** menüpontot.
2. Írja be a névjegyadatokat.

   További adatmezők beszúrásához válassza az **Opciók** → **Adatok hozzáadása** menüpontot → majd egy mezőtípust.

3. Az adatok beírásának befejezése után a névjegy mentéséhez válassza a **Kész** lehetőséget.

Új névjegy felvétele a SIM- vagy USIM-kártyára:

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyzék** → **Opciók** → **Beállítások** → **Megjelenítendő névj.-ek** → **SIM-memória** → **OK** menüpontokat.
2. Válassza az **Alapért. mentési mem.** → **SIM-memória** → **OK** menüpontokat.
3. Válassza a **Vissza** lehetőséget.
4. Válassza az **Opciók** → **Új névjegy** menüpontot.
5. Írja be a névjegyadatokat.
6. Az adatok beírásának befejezése után a névjegy mentéséhez válassza a **Kész** lehetőséget.

Név keresése

1. A menürendszerben válassza a **Névjegyzék** menüpontot.
2. Írja be a keresni kívánt név első néhány betűjét.
3. Válassza ki a nevet a találati listáról.

Ha megtalálta a névjegyet, a következőket teheti:

- felhívhatja az illetőt a [ ] gomb megnyomásával;
- szerkesztheti a névjegyadatokat az **Opciók** → **Szerkesztés** lehetőség kiválasztásával.

Fényképek hozzárendelése névjegyekhez

Ismerje meg, hogyan lehet címkét rendelni a fényképen lévő arcokhoz, és fényképekről hívást kezdeményezni vagy üzenetet küldeni.

A fényképek névjegyekhez rendelése:

1. Készenléti állapotban a fényképes névjegy eléréséhez húzza jobbra az ujját.
2. Válassza a **Hozzáad** lehetőséget → egy fényképet, majd a → **Választ** lehetőséget.
3. A **Szerk.** → **Területet h.ad** lehetőséget kiválasztva rendeljen címkét egy adott archoz.
4. Helyezze a négyszöget az arcra, vagy méretezze át.
5. Válassza az **OK** → **Hiv. a telefonkönyvre** lehetőséget, majd → egy nevet → és egy számot.

   Ezzel befejeződött a fénykép kiválasztott névjegyhez való hozzárendelése.
6. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

A fényképezőgép alapfunkcióinak használata

Ismerje meg a fényképek és videofelvételek készítésének és megtekintésének alapjait.

Fényképezés

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja le hosszan a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű képek készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
4. Fényképezéshez nyomja meg a Fényképező gombot.

   A készülék automatikusan menti a fényképet.

Fényképek megtekintése

A menürendszerben válassza a **Galéria** → **Képek és videók** lehetőséget → majd egy fényképfájlt.

A fénykép megtekintésekor a képernyőn lévő ikonokat megérintve kicsinyítheti, nagyíthatja, küldheti el vagy törölheti a képet, vagy indíthat diavetítést.

A Fényképező beállításainak használata

Ikonnézetben válasszon ki egy ikont, és módosítsa a beállítást:

Ikon	Funkció
Fényképezés	A fényképezési mód megváltoztatása
Téma	A téma megváltoztatása

Ikon		Funkció
8M	Felbontás	A képfelbontás megadása
	Beállítások	A fényképezőgép beállításainak módosítása
	Fotófény	A vaku be- és kikapcsolása
AF	Fókusz mód	A fényképezőgép fókuszának beállítása
	Expozíciós érték	Az expozíciós érték beállítása
	Gyorsnézet	A készített képek és felvett videók megtekintése

Videó felvétele

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg hosszan a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű képek készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. A ikont kiválasztva kapcsoljon Felvételi módra.
4. Irányítsa a lencsét a tárgyra, és hajtsa végre a szükséges beállításokat.
5. A felvétel elindításához nyomja meg a Fényképező gombot.
6. A felvétel leállításához válassza a ikont, vagy nyomja meg a Fényképező gombot.

   A készülék automatikusan menti a videót.

Videolejátszó

A menürendszerben válassza a **Galéria** → **Képek és videók** lehetőséget → majd egy videofájlt.

Lejátszás közben a képernyőn lévő ikonokat megérintve nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képet, illetve vezérelheti a lejátszást.

A videokamera-opciók használata

Ikonnézetben válasszon ki egy ikont, és módosítsa a beállítást:

Ikon		Funkció
	Felvételi mód	A felvételi mód megváltoztatása
0.3M	Felbontás	A képfelbontás megadása
	Beállítások	A videokamera beállításainak módosítása
	Fotófény	A vaku be- és kikapcsolása
	Expozíciós érték	Az expozíciós érték beállítása
	Gyorsnézet	A készített képek és felvett videók megtekintése

A fényképezőgép speciális funkcióinak használata

Ismerje meg, hogyan fényképezhet különféle üzemmódokban, és hogyan szabhatja testre a fényképezőgép beállításait.

Fényképezés a különböző témákhoz előre megadott beállításokkal

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg hosszan a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű képek készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a SCN lehetőséget → majd egy témát.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. Fényképezéshez nyomja meg a Fényképező gombot.

Sorozatfelvétel készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg hosszan a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű képek készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a S → **Folyamatos** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. Sorozat készítéséhez nyomja meg hosszan a Fényképező gombot.

Panorámakép készítése

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg hosszan a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű képek készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a S → **Panoráma** lehetőséget.
4. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
5. Az első fénykép elkészítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.

6. Lassan mozgassa a készüléket egy irányba. A készülék automatikusan elkészíti a következő képet.
7. A teljes panorámakép elkészítéséhez ismételje meg a 6. lépést.

Fényképezés Mosoly felvétele üzemmódban

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg hosszan a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű képek készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a S → **Mosoly felv.** lehetőséget.
4. Nyomja meg a Fényképező gombot.
5. Irányítsa a fényképezőgép objektívjét a tárgyra.

   A készülék felismeri a képen az embereket, és az emberek mosolyát is. Amikor a fotóalany mosolyog, a készülék automatikusan elkészíti a fényképet.

Osztott fényképek készítése

1. A fényképezogép bekapcsolásához nyomja meg hosszan a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű képek készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a S → **Mozaik** lehetőséget.
4. Válasszon képelrendezést.
5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. Az osztott fényképek elkészítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.

Képek készítése díszítő kerettel

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg hosszan a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű képek készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a → **Keret** lehetőséget.
4. Válasszon ki egy keretet.
5. Hajtsa végre a kívánt beállításokat.
6. Keretes kép készítéséhez nyomja meg a Fényképező gombot.

Videó felvétele lassítva vagy gyorsítva

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyomja meg hosszan a Fényképező gombot.
2. Fekvő helyzetű képek készítéséhez forgassa el a készüléket balra.
3. Válassza a ikont kiválasztva kapcsoljon Felvételi módra.
4. Válassza a → vagy az opciót.
5. Válassza ki a sebességet.
6. A felvétel elindításához nyomja meg a Fényképező gombot.
7. A felvétel leállításához válassza a ikont, vagy nyomja meg a Fényképező gombot.

   A készülék automatikusan menti a videót.

A fényképezőgép beállításainak használata

Ha a fényképezőgép használata közben kiválasztja a → elemet, az alábbi lehetőségek közül választhat:

Menüpont	Funkció
Időzit	Az önkioldó késleltetésének megadása
Fehéregyensúly	A kép színegyensúlyának beállítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása
ISO	A fényképezőgépben lévő érzékelő érzékenységének beállítása
Fénymérő	A fénymérőtípus kiválasztása
Képstabilizáló	A remegés és a bemozdulás okozta életlenség csökkentése
WDR	A fényképezőgép érzékenységének hozzáigazítása széles tartományban a rendelkezésre álló fénymennyiséghez
Pislogásérzékelő	Csukott szem észlelése a fénykép elkészítése után
Képminőség	A digitális képek minőségének beállítása
Beállítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása

Ha a videokamera használata közben kiválasztja a → elemet, az alábbi lehetőségek közül választhat:

Menüpont	Funkció
Időzit	Az önkioldó késleltetésének megadása
Fehéregyensúly	A videó színegyensúlyának beállítása
Effektusok	Speciális effektus alkalmazása
Képstabilizáló	A remegés és a bemozdulás okozta életlenség csökkentése
WDR	A fényképezőgép érzékenységének hozzáigazítása széles tartományban a rendelkezésre álló fénymennyiséghez
Videó minőség	A videoklip képminőségének beállítása
Beállítás	A kontraszt, a telítettség és az élesség beállítása

A fényképezőgép beállításainak testreszabása

Ha a fényképezőgép használata közben kiválasztja a → ikont, az alábbi lehetőségek közül választhat:

Beállítás	Funkció
Útmutató	A segédvonalak megjelenítése
Előnézet	Ezt a beállítást választva a fényképezőgép a fénykép elkészítése után átvált az előnézeti képernyőre
GPS csatlakozás	A fényképezőgép beállítása úgy, hogy a képekhez GPS információkat rögzítsen
Zárhang	A zár mozgását kísérő hang kiválasztása
Tároló	Az új fényképek tárolási helyének megadása

Ha a videokamera használata közben kiválasztja a → elemet, az alábbi lehetőségek közül választhat:

Beállítás	Funkció
Útmutató	A segédvonalak megjelenítése
Zárhang	A zár mozgását kísérő hang kiválasztása
Hangfelvétel	A hang be- vagy kikapcsolása
Tároló	Az új videofelvételek tárolási helyének megadása

Zenehallgatás

Ismerkedjen meg a zenelejátszó nyújtotta zenehallgatási lehetőségekkel.

Zenefájlok felvétele a készülékre

Először másoljon fájlokat a készülékre vagy a memóriakártyára:

- Letöltés az internetről.
- Letöltés számítógépről a külön beszerezhető Samsung PC Studio programmal.
- Fogadás Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- Másolás memóriakártyára.
- Szinkronizálás a Windows Media Player 11 programmal.

Zenefájlok másolása a PC Studio programmal

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **USB** → **USB-kapcsolati mód** → **PC Studio** vagy **Tárolóhely** → **OK** lehetőségeket.
2. A Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [▭] gombot.
3. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.
4. Futtassa a Samsung PC Studio alkalmazást, és másolja a fájlokat a számítógépről a készülékre.
5. További tudnivalókért olvassa el a Samsung PC Studio súgóját.

Zenefájlok másolása memóriakártyára

1. Helyezze be a memóriakártyát.
2. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **USB** → **USB-kapcsolati mód** → **Tárolóhely** → **OK** lehetőségeket.
3. A Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomja meg a [⌐] gombot.
4. A külön beszerezhető adatkábellel kösse össze a készülék többcélú aljzatát a számítógéppel.
5. Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy felugró ablak.
6. Nyissa meg a fájlokat tartalmazó mappát.
7. Másolja át a fájlokat a számítógépről a memóriakártyára.

A készülék szinkronizálása a Windows Media Player programmal

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Kapcsolatok** → **USB** → **USB-kapcsolati mód** → **Médiaátvitel** → **OK** lehetőségeket.
2. A külön beszerezhető számítógépes adatkábellel kösse össze a Windows Media Player programot tartalmazó számítógépet a készülékével a többcélú aljzaton keresztül.

   Amikor a csatlakozás megtörtént, a számítógépen megjelenik egy felugró ablak.

3. A zenefájlok szinkronizáláshoz nyissa meg a Windows Media Player programot.
4. A felugró ablakba írja be, vagy módosítsa a készülék nevét (ha szükséges).
5. Jelölje ki a szinkronizálni kívánt zenefájlokat, és húzza át oket a szinkronizálási listára.
6. A szinkronizálás elindítása.

Zenefájlok lejátszása

1. Tárolja a zenefájlokat a készüléken.
2. A menürendszerben válassza az **Multimédia** → **Zenelejátszó** menüpontot.
3. Válassza az **Opciók** → **Könyvtár frissítése** menüpontot.
4. Válassza a **Bezár** lehetőséget.
5. Válasszon ki egy lejátszási listát → majd egy zenefájlt.
6. A lejátszást a következő gombokkal vezérelheti:

Ikon	Funkció
	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása
	A lejátszás újraindítása. Ugrás az előző zeneszámra (3 másodpercen belül megnyomva). A gombot hosszan lenyomva visszafelé csévélés az adott zenefájlban.
	Ugrás a következő zeneszámra, illetve előrefelé csévélés a zeneszámon (hosszan lenyomva).

Lejátszási lista létrehozása

1. A menürendszerben válassza az **Multimédia** → **Zenelejátszó** → **Lejátszási listák** menüpontot.
2. Válassza az **Opciók** → **Új lejátszási lista** elemet.
3. Adjon nevet az új lejátszási listának, majd válassza az **OK** gombot.
4. Válassza az **Igen**, vagy az **Opciók** → **Zeneszámok h.adása** lehetőséget.
5. Válasszon ki egy zenefájlt, majd a **Hozzáad** lehetőséget.

   Egy mappában lévő zenefájl kiválasztásához válassza a **Kibont** lehetőséget.

   Több zenefájl hozzáadásához ismételje meg ezt a lépést.
6. Ha befejezte, válassza a **Kész** lehetőséget.

A készülék testreszabása

Többet is ki tud hozni a készülékből, ha testre szabva saját igényeinek megfelelően állítja be.

A billentyűhangok hangerejének beállítása

A Készenléti állapotban nyomja meg a Hangerő gombot felfelé vagy lefelé a billentyűhang hangerejének beállításához.

A csengőhang módosítása

A csengőhangot egy profilban kiválasztva módosíthatja.

Profil aktiválása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Személyes** → **Üzemmódok** menüpontot.

2. Lapozzon a megfelelő profilhoz, majd válassza az **Opciók** → **Aktiválás** lehetőséget.

A gyors profilváltáshoz nyomja meg hosszan a [ ] gombot, és válasszon másik profilt.

Profil testreszabása

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Személyes** → **Üzemmódok** menüpontot.
2. Válassza az **Opciók** → **Testreszabás** lehetőséget.
3. Módosítsa a beállításokat tetszés szerint.
4. Amikor végzett a profil testreszabásával, válassza a **Vissza** lehetőséget.

Téma kiválasztása a kijelzőhöz

1. A menürendszerben válassza a **Beállítások** → **Személyes** → **Témák** menüpontot.
2. Válasszon egy kategóriát:
   - **Általános** – a kijelzőn megjelenő felhasználói felület kiválasztása.
   - **Menü** – a kijelző elrendezésének kiválasztása.
   - **Főképernyőtéma** – a Készenléti állapot képernyőtémájának kiválasztása.
   - **Háttérkép** – a készenléti állapotban látható háttérkép kiválasztása.
   - **Hívási kép** – kép hozzárendelése a bejövő hívásokhoz.
3. Válasszon egy témát vagy egy képet, majd a **Vissza** lehetőséget.

A mozgásérzékelő használata

Készüléke képes telefonja mozgásának és irányának érzékelésére.

1. A menürendszerben válassza az **Beállítások** → **Telefon** → **Szenzorbeáll.-ok** menüpontot.
2. Válassza **Szenzorok** → **Be** a mozgásérzékelő bekapcsolásához.
3. Válassza a **Mozgásbeállítások** lehetőséget, és válasszon egy szenzorbeállítást.
   - **Hívások némítása** – a csengőhang némítása, ha a készüléket előlappal lefelé fordítja.
   - **Jelzések elhalasztása** – a jelzések elhalasztása, ha készüléket előlappal lefelé fordítja.
   - **Kijelzőkép aut. forgat.** – a kijelzőkép elforgatása a készülék forgatásakor.
4. Válassza az **OK** lehetőséget.

A használati útmutató elektronikus változatának megtekintése

További tudnivalókért lásd az I8910 használati útmutatóját, amely a Samsung weboldalán található (http://www.samsungmobile.com), és Adobe Acrobat fájlként (.pdf) érheto el.

Ha nem rendelkezik Adobe Reader programmal, ingyen letöltheti azt a www.adobe.com internetes oldalról.

SAMSUNG ELECTRONICS

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi,SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR ZRT.

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37.
Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

Samsung I8910 mobiltelefon (GSM850/900/1800/1900 UMTS900/2100)

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 v9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.7.1 (2006-10), EN 301 908-1 v3.2.1 (2007-05), EN 301 908-2 v3.2.1 (2007-05)	**(távközlési)**
EN 60950-1:2001 +A11:2004	**(biztonsági)**
EN 301 489- 01 V1.6.1 (2005-09), EN 301 489- 01 V1.8.1 (2008-04), EN 301 489- 07 V1.3.1 (2005-11), EN 301 489- 17 V1.2.1 (2002-08), EN 301 489- 17 V1.3.2 (2008-04), EN 301 489- 19 V1.2.1 (2002-11), EN 301 489- 24 V1.4.1 (2007-09)	**(EMC)**
EN 50360: 2001, EN 62209-1: 2006	**(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának. Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] mellékletében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK
Azonosító jel: 0168

CE 0168 !

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2009. 11. 12.	D.H. Lee / Manager
A nyilatkozattétel helye és kelte	A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás

A készülék működése és egyes tulajdonságai eltérhetnek az ebben a kézikönyvben leírtaktól a készüléken telepített szoftvertől és a szolgáltatótól függően.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-23607A
Hungarian. 11/2009. Rev. 1.1